

СБОРНО – РАЗБОРНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА


«ДАЧНИК»

ПАСПОРТ

ГК «ПРОМЫШЛЕННИК»



ПРОМЫШЛЕННИК

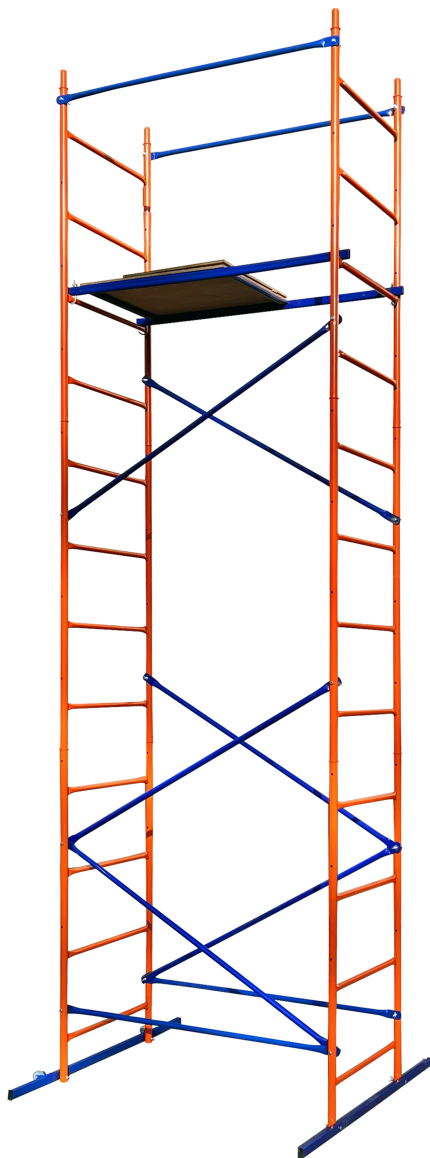



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вышка «Дачник» сборно-разборная передвижная предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещений, так и снаружи. Конструктивно предусмотрена возможность работы на «разно-уровневых» площадках и на лестничных пролётах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр трубы, мм.	32
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 0,6
Размеры секции (высота x ширина), м	1,4 x 0,7
Распределенная нагрузка на настил, кгс/м ²	250
Статическая нагрузка на перила, кг	70
Высота тах (по ограждению), м	4,2
Высота тах (по настилу), м	3,0

Количество секций	1	2	3
Высота вышки, м.	1,4	2,8	4,2
Высота площадки, м.	0,8	1,8	3,3
Вес вышки, кг.			49,0



Комплектация		Кол-во (шт.)
1.	Опорная балка	1
2.	Опорная балка с колесами	1
3.	Лестница	6
4.	Горизонтальная стяжка	4
5.	Диагональная стяжка	6
6.	Монтажный комплект Гайка барашковая М10 (20 шт.) Болт 10х60 (20 шт.) Шайба М12	1
7.	Настил с люком	1

3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВЫШКИ

При помощи крепежных болтов из комплекта (6) присоединить опорные балки (1,2) к основанию лестниц (3).

Лестницу с опорной балкой и лестницу с опорной балкой с колесами при помощи крепежных болтов из комплекта(6) соединить с горизонтальными (4) и диагональными (5) стяжками. Диагональные стяжки крепятся с разных сторон лестниц «крест-накрест»

Установить настил с люком (7) на перекладины лестниц и аналогично собрать следующую секцию.

Собрать необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты (не более 4,2 м).


Установить настил с люком (7), на высоте не более 3 м.

Установить горизонтальные стяжки (3)

Последняя секция в сочетании с горизонтальной стяжкой (4) служит ограждением рабочей зоны.

Вышка готова к работе.

Демонтаж вышки производится в обратном порядке.

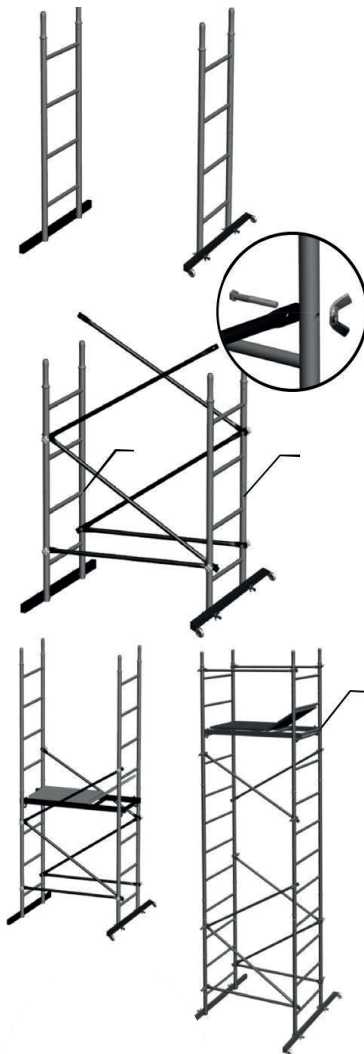



4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ НА НЕРОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ




При монтаже вышки «Дачник» на лестничных пролетах и неровных площадках следует установить на ступенях лестничного пролета заранее соединенные лестницы (3) с опорными балками (1,2). Скрепить лестницы (3) горизонтальными (4) и диагональными (5) стяжками с разных сторон «крест-накрест», далее собрать вышку до нужной высоты, установить настил с люком (7)

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии устанавливается 6 месяцев со дня продажи потребителю.


МЫ ПРОИЗВОДИМ:

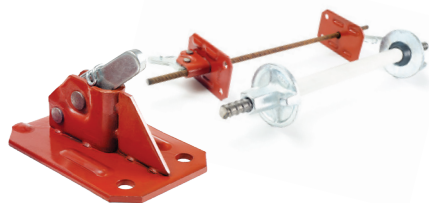

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ОПАЛУБКЕ**



**ФОРМЫ ТЕСТА
БЕТОНА**




**ВАННОЧКИ
ДЛЯ СВАРКИ**



**ЗАХВАТЫ
МОНТАЖНЫЕ**



**ЗАМКИ
ДЛЯ ОПАЛУБКЕ**

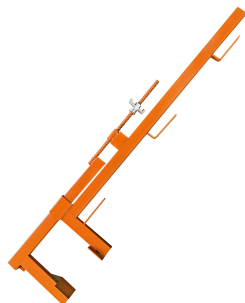

**ОГРАЖДАЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА**

8-800-200-25-90

ПРОИЗВЕДЕНО
ООО «ТЕАМ ИНДАСТРИ»
ПО ЗАКАЗУ ООО «ПРОМЫШЛЕННИК»

Адрес: ул. Карла Гусника, 17/20
Тел./факс: +7 (861) 225-00-90
E-mail: sales@prom23.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



ПРОМЫШЛЕННИК